



ISOTRA a.s.
Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava
Tel.: +420 553 685 111
E-mail: isotra@isotra.cz
Edizione: 09/2022

MOTOR ISOTRA BASIC



VANTAGGI DEL MOTORE

- VELOCITA' - 35 rpm rispetto ai motori standard 24 rpm
- FUNZIONAMENTO SILENZIOSO - rumorosità soltanto 55 dB
- SEMPLICITA' - semplice installazione grazie al cavo di montaggio Somfy
- PARALLELISMO - possibilità di collegamento in parallelo (due e più veneziane funzionano con lo stesso interruttore in base al tipo dell'interruttore)

www.isotra.com

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

- Alimentazione AC230V
- Riduttore silenzioso brevettato
- Posizioni impostabili elettronicamente
- Finecorsa di sicurezza


USO

- Cetta 35, 50
- Cetta 60, 80
- Setta 65, 90
- Zetta 70, 90
- Viva, Viva short
- Windstabil
- Tapparelle per esterni


PARAMETRI DEI MOTORI

Identificazione	Tensione	Potenza assorbita	Coppia	Giri	Temperatura d'esercizio	Dimensione	Grado di protezione
AM55-6/35-EL	230 V/50 Hz	120 W	6 N.m	35 rpm	-20°~+60°	314,5 mm	IP54
AM55-10/35-EL	230 V/50 Hz	160 W	10 N.m	35 rpm	-20°~+60°	324,5 mm	IP54

COLLEGAMENTO DEL MOTORE

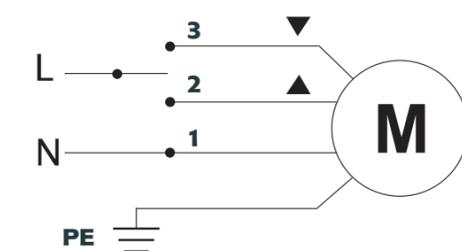

- 1** Blu
- 2** Nero
- 3** Marrone
- PE** giallo/verde

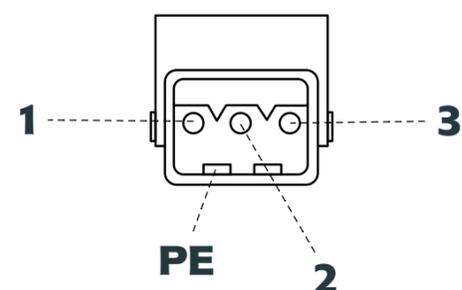

- 1** Neutro (N)
- 2** Fase (su)
- 3** Fase (giù)
- PE** Conduttore di protezione



IMPOSTAZIONE DEL MOTORE

L'impostazione della posizione dei finecorsa deve essere fatta tramite il cavo di montaggio dotato del tasto che attiva la chiusura in entrambe le direzioni contemporaneamente, ad esempio cavo di montaggio somfy.

1. Impostazione del nuovo motore (principalmente in produzione)

- Spostarsi nella posizione del finecorsa di salita, premere e tenere premuto il tasto WT; dopo 7 sec il motore sobbalza.
- Spostarsi nella posizione del finecorsa di discesa, premere e tenere premuto il tasto WT; dopo 7 s il motore sobbalza.
- L'impostazione del motore è terminata.

2. Correzione della posizione finale inferiore (non è possibile impostare separatamente la posizione superiore, andare al punto 3)

- Spostarsi nella posizione del finecorsa da modificare.
- Premere contemporaneamente il tasto SU + il tasto WT (tenere premuti).
- Rilasciare il tasto WT per 1 sec e ripremerlo.
- Per conferma, il motore fa uno scatto.
- impostare il nuovo arresto inferiore secondo il punto 1
- tenere premuto il pulsante WT per 7 secondi fino all'avviamento del motore

3. Cancellazione di tutti i finecorsa

- Posizionarsi al di fuori dei finecorsa.
- Premere contemporaneamente il tasto SU + il tasto WT (tenere premuti).
- Rilasciare il tasto WT per 1 sec e ripremerlo.
- Per conferma, il motore fa uno scatto.
- Impostare il finecorsa secondo il punto 1.