


CETTA 35,50 - ECONOMY

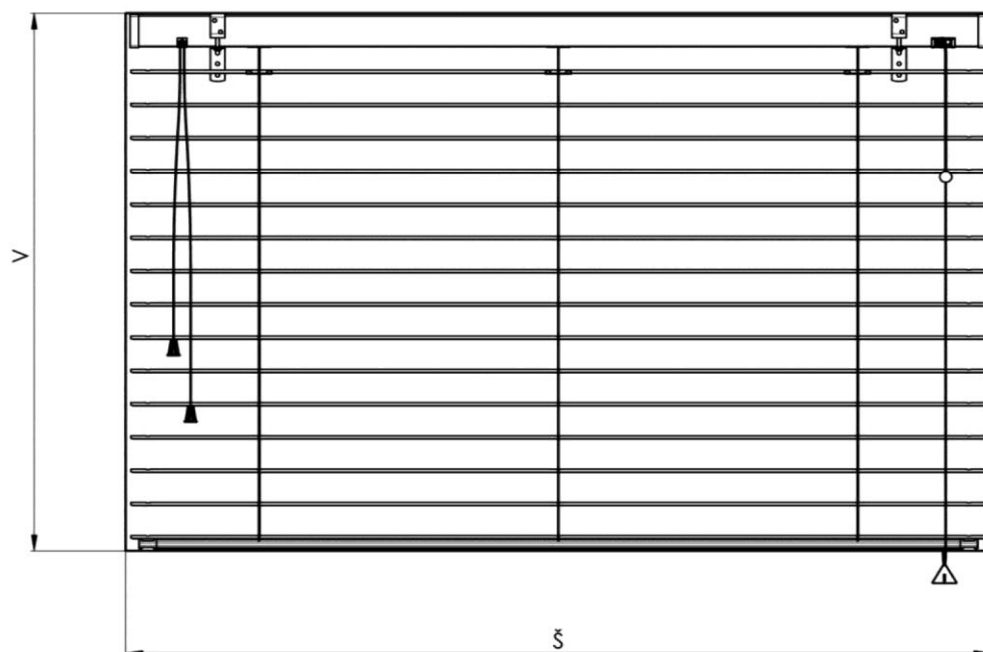

1 MISURE DA PRENDERE

Le tende veneziane Cetta 35,50 -Economy possono essere installate nel foro o davanti al foro finestra, a soffitto o a parete.

La larghezza e l'altezza della veneziana si misurano nel modo seguente:

š (l) (larghezza)

a) fissaggio nel foro finestra

Va misurata la larghezza effettiva del foro finestra in tre punti; nel modulo d'ordine va indicato il valore di 5 mm più basso rispetto alla misura effettivamente misurata.

b) fissaggio sul foro finestra

Nel modulo d'ordine si indica generalmente la larghezza del foro da schermare con la veneziana.

La larghezza della veneziana è garantita con precisione millimetrica fino alla larghezza di 3150 mm.

Per le dimensioni al di fuori dei limiti previsti è necessario consultare il produttore.

v (a)..... (altezza)

Va misurata l'altezza totale, compreso il profilo

superiore e la staffa della veneziana.

L'altezza della veneziana è garantita con precisione millimetrica, fino al valore di 3000 mm.

PER LE DIMENSIONI AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI È NECESSARIO CONSULTARE IL PRODUTTORE.

GIUDA LATERALE:

la veneziana Cetta 35,50 - Economy è disponibile sia con (cavetto guida 2,2 mm) sia senza guida laterale.

LUNGHEZZA COMANDO:

Se non indicato diversamente nell'ordine, la misura standard è di 2/3 dell'altezza della veneziana (valido per comando corda regolatore). La lunghezza della cordicella è stabilita dal produttore (sempre accoppiata al profilo inferiore della veneziana)

COLORE:

Profilo inferiore e superiore: RAL 9003 (Bianco), RAL 9006 (Alluminio)

Lamelle: in base alla cartella colori C35, C50 Isotra a.s.

Componenti in PVC per profilo superiore: colore naturale e trasparente

Componenti in PVC per profilo inferiore: colore bianco, alluminio e trasparente

2 MONTAGGIO

Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni, evitando inutili errori di montaggio e altre conseguenti problematiche.

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- Metro avvolgibile
- Livella
- Matita
- Martello
- Trapano elettrico e punte in base al materiale
- Trapano a batterie
- Adattatore magnetico, bits PZ2, PH2


CONTROLLO:

- Prima di procedere al montaggio consigliamo di controllare tutti i componenti all'accettazione della merce per evitare eventuali problemi. Comunicare, per favore, eventuali problematiche o obiezioni riguardanti il montaggio o la veneziana al produttore.

MONTAGGIO:


- Misurare il foro e confrontare le misure con la veneziana già pronta, controllare il comando.
- Disporre il posizionamento delle staffe delle veneziane nel modo tale da evitare qualsiasi interferenza con cuscinetti e segmenti di comando delle veneziane.
- Fissare le staffe orizzontalmente.
- Inserire la veneziana nelle boccole delle staffe e fissare.
- Far scendere la veneziana nella posizione inferiore.
- Montare i portacavo per veneziane con lamelle a cavetto.
- Controllare se i cavetti non stringono eccessivamente le lamelle.

ATTENZIONE!!!

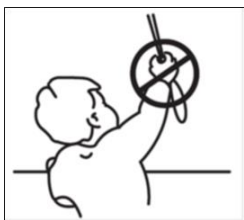

Secondo la norma EN 13120:2014, l'installazione della tenda deve essere effettuata seguendo le

seguenti istruzioni.

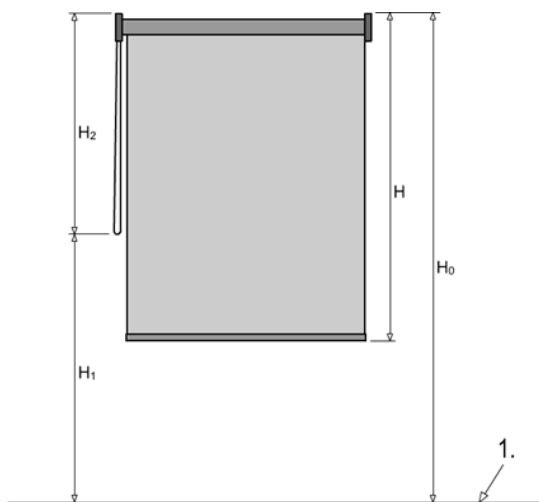

Comando tramite corda:

Le veneziane devono soddisfare i seguenti requisiti:

in posizione di completa apertura, la lunghezza della corda (corde) deve essere limitata (l'avvolgitore deve essere posizionato come segue):

Se non è specificata l'altezza di montaggio (H_0), e

ii) se l'altezza della tenda (H) è inferiore o uguale a 2,5 m, la lunghezza della cordicella(cordicelle) (H_2) deve essere inferiore o uguale a 1 m (vedasi immagine): $H_2 \leq 1$ m.


ii) se l'altezza della tenda (H) è superiore a 2,5 m, la lunghezza della cordicella(cordicelle) (H_2) deve essere inferiore o uguale all'altezza della tenda meno 1,5 m (vedasi immagine): $H_2 \leq H - 1,5$ m.

se è specificata l'altezza di montaggio (H_0), la distanza tra il pavimento e la parte inferiore della cordicella (H_1) sarà di almeno 1,5 m (vedasi immagine): $H_1 > 1,5$ m.

Le cordicelle devono soddisfare i seguenti requisiti:

In caso di utilizzo di due cordicelle:


i) le cordicelle non devono essere intrecciate.

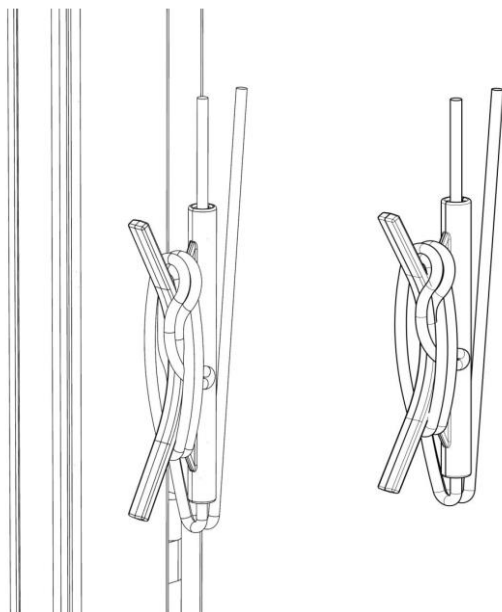


MONTAGGIO

Montaggio – soffitto


1) MISURA SOFFITTO

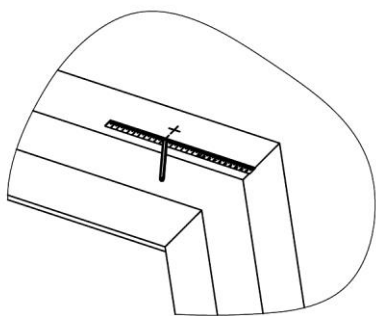


2) FORATURA SOFFITTO

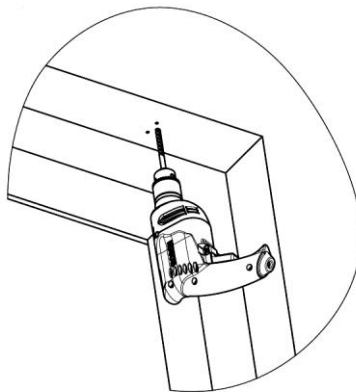


3) INSERIMENTO STAFFE SOFFITTO

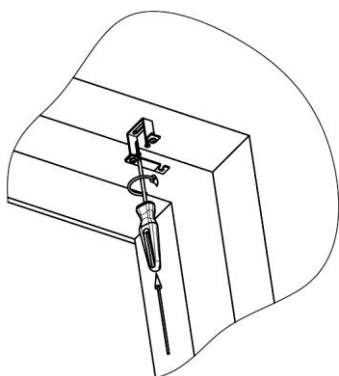


4) FISSAGGIO SOFFITTO

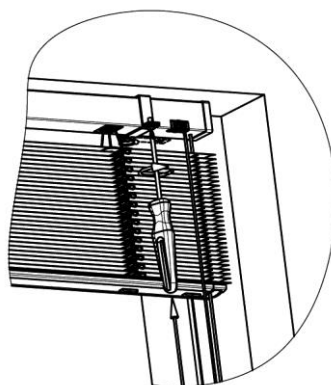

5) APERTURA VENEZIANA

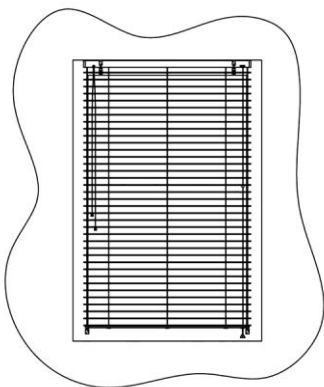


6) MONTAGGIO GUIDA

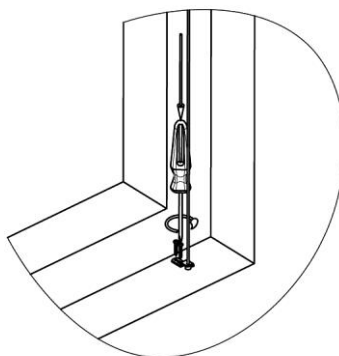


MONTAGGIO

Montaggio – parete


1) MISURA

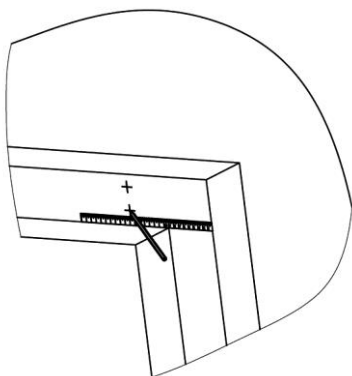


2) FORATURA PER STAFFE

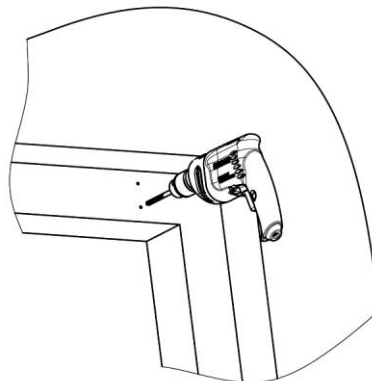


3) INSERIMENTO STAFFE

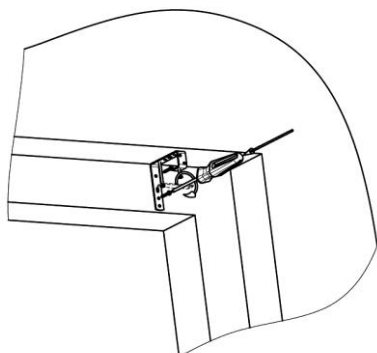

4) FISSAGGIO VENEZIANA

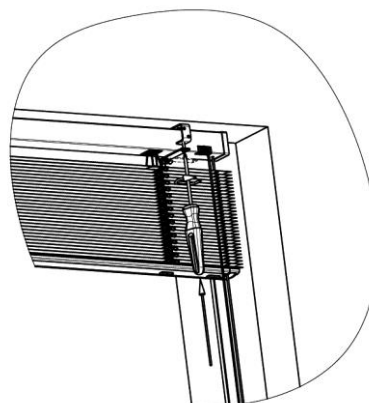

5) APERTURA VENEZIANA

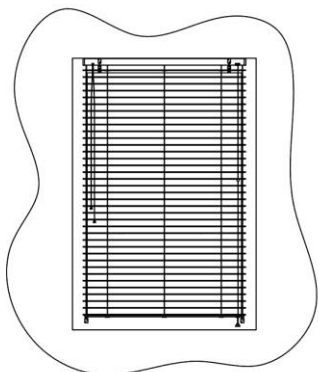

6) MONTAGGIO GUIDA

