

Dima di montaggio del piede tenditore **C3** per il montaggio di tende plissettate **VS1, VS2, VS3, VS3 SD, VS4, VS4S**




Preparazione:

Inserimento della guida della vite nella dima di montaggio


Inserire la guida della vite nel rispettivo incavo. Quindi fissarla in posizione avvitando la vite in dotazione dal basso attraverso la dima di montaggio.

ATTENZIONE: Prestare attenzione alla profondità minima richiesta del fermavetro - scanalatura (23 mm)!

Distanza tra tenda plissettata e vetro:

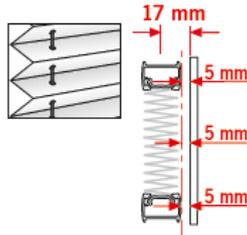

Distanza tra tenda plissettata - honeycomb e vetro:

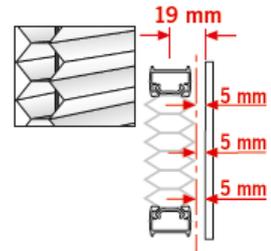

Montaggio:



1 Spingere le parti inferiori del piede tenditore a destra e a sinistra negli incavi sul lato della dima di montaggio o spingerli dal basso.



2 Inserire quindi le viti nella rispettiva guida.




3 Aprendo leggermente le clip, le viti si inseriscono saldamente nella guida e possono essere installate in questa posizione anche sopra la testa nella guida fermavetro superiore.

4 Posizionare la dima di montaggio nella guida della finestra come descritto sopra, tenerla saldamente con la mano e avvitare le viti nella guida del vetro con un avvitatore a batteria. Assicurarsi che la dima non si muova durante l'installazione.

Note:

Non serrare completamente le viti! C'è il rischio di spanare la vite. Per questo motivo, regolare correttamente la coppia di serraggio dell'avvitatore a batteria. Alla fine, stringere la vite con un cacciavite manuale.

L'avvitamento diretto è possibile solo per le finestre in PVC! Per le finestre in legno e alluminio, segnare la posizione di foratura con la guida della vite, preforare e quindi avvitare la vite.

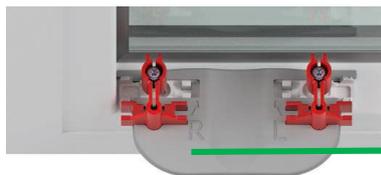

5 Dopo aver serrato saldamente la vite, far scorrere la dima di montaggio dal piede tenditore fino al centro della finestra.

6 Installare ora il piede tenditore già inserito sull'altro lato, quindi procedere allo stesso modo per i piedi tenditori superiori.